



## P. PAVLIDES PACKAGING MACHINES Ltd

1, Kousoulides str., Block A11, 1027 Kaimakli – Nicosia / CYPRUS

P.O.BOX: 29545, 1720 Nicosia

TEL.: +357 - 22435562

FAX: +357 - 22436878

www.pavlides-packaging.com

info@pavlides-packaging.com

# Disc Cleaning Machine – Single Arm

It's really that easy!

- ◆ Don't throw your scratch cd's any more. This machine guarantee time and money savings every time you use it. Suitable for all kind of Cd's and Dvd's. Suitable also for game Cd's PS1, PS2, PS3 and XBOX.
- ◆ Heavy duty motor ensures continues working up to eight hours without problem.



Dimensions:

L x W x H

30cm x 25cm x 40cm



Είναι τόσο απλό!

- ◆ Μην πετάτε πλέον τα γδαρμένα cd's. Η μηχανή αυτή εγγυάται εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλων των ειδών τα cd's και dvd's. Κατάλληλη και για παιχνίδια PS1, PS2, PS3 και XBOX.
- ◆ Η ανθεκτικότητα του μοτέρ εγγυάται τη συνεχόμενη λειτουργία της μηχανής, μέχρι και οχτώ ώρες χωρίς κανένα πρόβλημα.

# REPAIR PROCESS - STEP BY STEP




Place repair or polishing compound on pad

Τοποθέτησε την καθαριστική κρέμα στο σφουγγάρι.



Use the bottom of the bottle to spread the compound around

Χρησιμοποίησε το κάτω μέρος του μπουκαλιού για να απλώσεις την καθαριστική κρέμα.

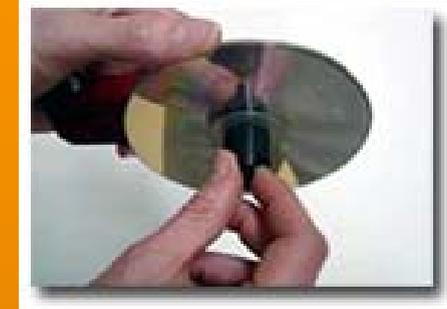

Place the disc information side facing out, and finger tighten

Στερέωσε το δισκάκι με την πλευρά των πληροφοριών να βλέπει προς τα κάτω.



Place the repair arm on the upright pole and let it sit on top of the pad. Place light pressure in the middle of the arm and tighten the wingnut.

Τοποθέτησε τον βραχίονα στην υποδοχή δεξιά και άφησε το δισκάκι να πατήσει πάνω στο σφουγγάρι. Άσκησε λίγη πίεση στην μέση του βραχίονα και σφίξε το πόμολο.



Set the timer to the required time and push the green button to start. The unit will automatically Stop When finished!

Ρύθμισε τον χρονοδιακόπτη στον επιθυμητό χρόνο και πιέστε το πράσινο κουμπί για να ξεκινήσει. Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα όταν τελειώσει η όλη εργασία.



Remove the disc from the repair arm by unscrewing the nut. Hold the disc in hand and wipe clean with lint-free cloths. The disc is now repaired!

Αφαίρεσε το δισκάκι από τον βραχίονα. Καθάρισε το δισκάκι με ένα πανί. Το δισκάκι είναι πλέον διορθωμένο.